


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## TOSTER

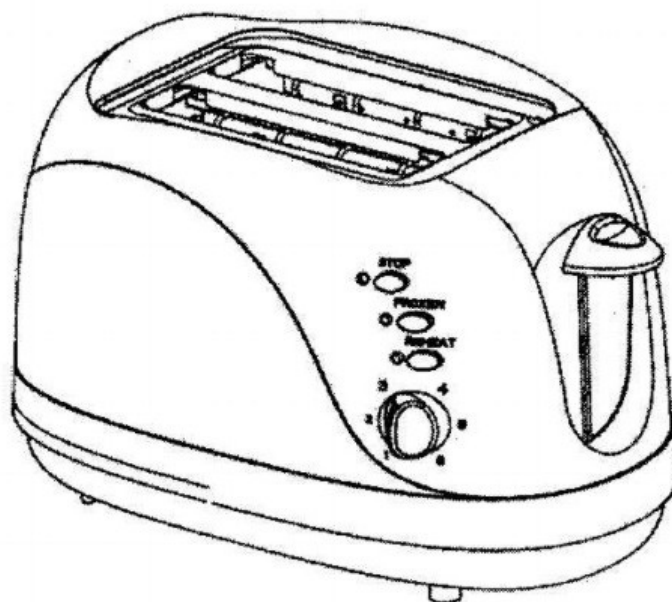


**Model: ATT106**

**Przeczytaj tą instrukcję dokładnie przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość**

## Sposób użycia:

### 1) Cechy:

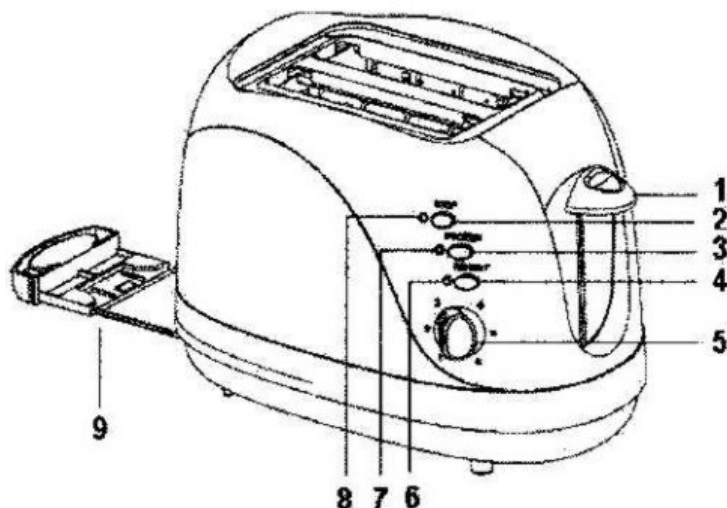

1. Dźwignia – naciśnij do dołu aby włączyć toster
2. Przycisk stop – wciśnij aby przerwać nagrzewanie
3. Przycisk rozmrażania
4. Przycisk podgrzewania
5. Ustawienie czasu zarumienienia – większa cyfra, większe zarumienienie
6. Wskaźnik podgrzewania
7. Wskaźnik rozmrażania
8. Włącznik/wyłącznik
9. Tacka na okruchy

### 2) Wybór stopnia zarumienienia

Stopnie	Rodzaj chleba
1-3	Chleb cienki
3-5	Chleb zwykły
5-6	Chleb zamrożony

### 3) Eksploatacja

Ustaw czas na odpowiednią pozycję, włóż kromki chleba do otworów (grubość nie powinna przekraczać 15 mm) i naciśnij dźwignię w dół, toster rozpocznie opiekanie. Po zakończeniu opiekania, kromki automatycznie wyskoczą.

### **Sugestia:**

**Przed pierwszym użyciem należy włączyć toster bez chleba z nastawieniem czasowym 3, aby usunąć wykończenie zabezpieczenia elementu grzewczego. Urządzenie może w tym czasie dymić, jest to normalne. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po pierwszym opiekaniu należy poczekać aż urządzenie ostygnie.**

### **CZYSZCZENIE**

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i poczekaj aż ostygnie
- Usuń okruchy z otworów tosteru bez przechylania. Następnie wyciągnij tacę na okruchy i usuń je i włóż tacę z powrotem.

### **Czyszczenie obudowy:**

Wyczyść obudowę wilgotną, miękką, tkaniną i wytrzyj suchą szmatką. Nie używaj szczotek drucianych, papierów ściernych i żrących środków chemicznych, mogą one uszkodzić obudowę.

### **KONSERWACJA**

- Nigdy nie rozkładaj urządzenia, ani nie wymieniaj kabla samodzielnie. Jeśli występuje problem z urządzeniem przekaż je do autoryzowanego serwisu.
- Jeśli wykryto jakiegokolwiek wady podczas użytkowania, należy przekazać urządzenie do autoryzowanego serwisu.

### **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
3. Odłącz z gniazdka, kiedy urządzenie nie jest używane, przed założeniem lub wyjmowaniem części i przed czyszczeniem.
4. Unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Nigdy nie kroić ręcznie. zawsze używać całkowicie zmontowanej krajalnicy z wózkiem i popychaczem żywności.
5. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać urządzenia w wodzie lub innym płynie.
6. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po awarii, lub gdy zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób. Zwróć urządzenie do miejsca zakupu w celu wymiany.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę celu uniknięcia zagrożenia.

8. Przed włączeniem upewnij się, że chleb nie ugrzązł w otworach. Jeśli to się zdarzy, odłącz urządzenie i wyjmij chleb.
9. UWAGA: w przypadku przypalenia chleba urządzenie może być gorące. Nie dotykaj urządzenia w przypadku przypalenia chleba.
10. Obudowa tostera może się nagrzewać podczas opiekania szczególnie w okolicy otworów. Należy używać jedynie przycisku czasu, dźwigni i przycisków.
11. Nie wkładaj palców ani metalowych obiektów takich jak noże, widelce do otworów.
12. Używaj tylko gdy urządzenie jest ustawione poziomo na solidnej powierzchni.
13. Nie opiekaj chleba zwiniętego w folię aluminiową.
14. Nie zakrywaj otworów tostera.
15. Nie umieszczaj bułek bezpośrednio w otworach tostera - może to spowodować przegrzanie
16. Nie używaj tostera bez chleba.

### **SPECYFIKACJA:**

**Moc:** 750 W

**Zasilanie:** AC 230 V ~50 Hz

## KARTA GWARANCYJNA

### IMPORTER / GWARANT :

FHU COMTEL SP.J. SZ.PABIJAN Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 ,  
FAX: +48 14 68 49 419.      www.comtel-brzesko.pl    e-mail: [biuro@comtel-brzesko.pl](mailto:biuro@comtel-brzesko.pl) , [serwis@comtel-brzesko.pl](mailto:serwis@comtel-brzesko.pl)

<b>Nazwa i model</b>	<b>Nr fabryczny</b>

<b>Data sprzedaży</b>	<b>Podpis i pieczęć sprzedawcy</b>

### Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	opis naprawy	pieczęć/podpis
<b>1</b>			

<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			

### WARUNKI GWARANCJI

1. **Niniejsza gwarancja** jest udzielana przez **firmę COMTEL z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką LAUSON zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
  - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
  - nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
  - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
  - dokładny opis uszkodzenia, wady.
  - podpis i pieczętkę sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
  - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
  - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
  - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
  - używania urządzeń w celach komercyjnych,
  - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
  - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,

-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji  
-kable, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
  - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
  - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

#### **IMPORTER / GWARANT :**

FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 ,  
FAX: +48 14 68 49 419.      www.comtel-brzesko.pl    e-mail: [biuro@comtel-brzesko.pl](mailto:biuro@comtel-brzesko.pl) , [serwis@comtel-brzesko.pl](mailto:serwis@comtel-brzesko.pl)

### **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

**Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:**

**PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.  
TRZYMAJ Z DAŁA OD WODY.**

**UWAGA: jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.**

By zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

**UWAGA:** By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.

4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie przysłaniaj wylotu powietrza, bądź nie umieszczaj go na miękkich powierzchniach, jak poduszka, kanapa. To także może przysłonić jego wylot. Nie pozwól, by do otworu urządzenia przedostały się włosy i inne podobne.
7. Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś senny lub usypiasz.
8. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
9. Nie korzystaj z urządzenia na dworze, w obszarze rozpylonych aerozoli czy innych sprayów. Także w miejscach, gdzie podawany jest tlen.
10. Nie kieruj przepływu powietrza w stronę oczu lub innych czułych na ciepło powierzchni ciała.
11. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.
12. Nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni, gdy urządzenie pracuje.
13. Trzymaj włosy z dala od wlotów powietrza.

**ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ!!!**

